Honeywell

Modèles 3519

ARME D'EPAULE/ COFFRE-FORT EXECUTIF

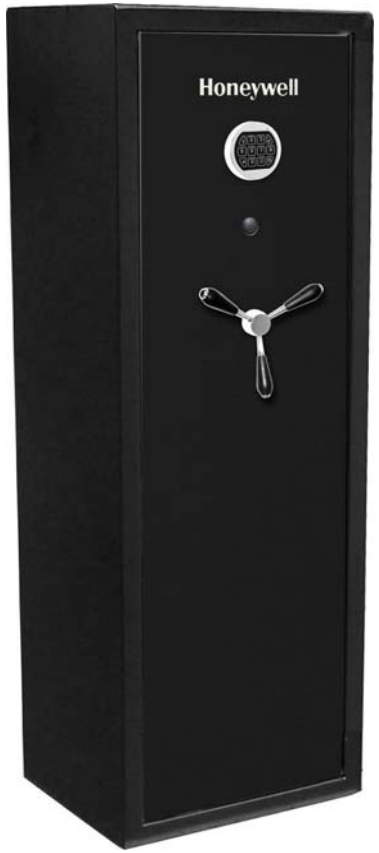

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET NE JAMAIS LE CONSERVER À L'INTÉRIEUR DU COFFRE-FORT!

CONTENU DU PAQUET D'EMBALLAGE

- Manuel d'emploi
- 3 clés d'accès de priorité
- 4 batteries "AA"
- Trousse d'assemblage avec outils
- Étagères amovibles
- Râtelier d'armes amovible
- 12 chapes de maintien d'étagère
- Boîte de stockage interne

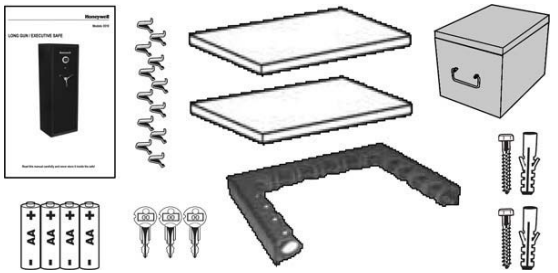

NE PAS RETOURNER LE COFFRE-FORT AU MAGASIN !

En cas de pièces manquantes ou de difficultés avec le fonctionnement de votre coffre-fort, veuillez contacter le Service d'Assistance au consommateur par téléphone. Le magasin ne reprendra pas le produit sans autorisation préalable. Il vous faudra d'abord contacter le Service d'Assistance aux consommateurs.

CONTACTER L'ASSISTANCE AUX CONSOMMATEURS

COUURIEL	LHLPCustomerService@LHLPinc.com
ADRESSE:	Consumer Assistance Dept. LH Licensed Products, Inc., 860 East Sandhill Avenue, Carson, CA 90746 États-Unis
TÉLÉPHONE:	États-Unis/Canada 1-877-354-5457 (numéro sans frais)
HEURES OUVRABLES POUR APPEL AU CENTRE:	États-Unis/Canada 7H00 – 17H00 (HNP) Lun - Ven

LOCALISER LES NUMÉROS D'IDENTIFICATION DU COFFRE-FORT

Il vous faudra fournir les informations suivantes lorsque vous contacterez le service à la clientèle:

NUMÉRO DE SÉRIE

Situé sur le coin droit inférieur sur l'avant du coffre-fort
Ne PAS enlever les étiquettes d'identification du coffre-fort!

NUMÉRO DE CLÉ

Un numéro à 2 chiffres est gravé sur la bague métallique située autour du trou de la clé.

INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

REMARQUE: Les batteries ont été préinstallées à l'usine et le clavier est prêt à être utilisé.

OUVRIR LE COFFRE-FORT AVEC LE CODE SECRET PREREGLE

1. En utilisant le clavier numérique, entrez le code secret préréglé à l'usine " 1 - 5 - 9 - # ".
2. Faites tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et ouvrez la porte.

PROGRAMMER UN NOUVEAU CODE SECRET

1. Avec la porte ouverte, appuyez sur le bouton rouge préréglé à l'intérieur de la porte (Fig. 1).
2. Le voyant jaune est allumé; vous avez 30 secondes pour entrer un nouveau code secret.
3. Entrez le nouveau code (3 à 8 chiffres) suivi par " # ".
4. Le coffre-fort émettra un « bip » et le voyant jaune s'éteindra.
5. Testez le nouveau code secret avant de fermer la porte.

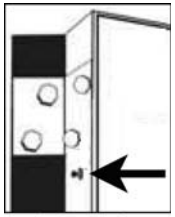

Fig. 1

TESTER DU NOUVEAU CODE SECRET

1. Avec la porte ouverte, faites tourner la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour mettre les boulons de blocage en position de verrouillage.
2. Entrez le nouveau code (3 à 8 chiffres) suivi par " # ".
3. Le voyant vert est allumé; vous avez cinq secondes pour faire tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Les boulons de blocage devraient se rétracter en position de déverrouillage.

POUR FERMER LE COFFRE-FORT

1. Veillez à ce que les boulons de blocage soient en position déverrouillée :
2. Fermez la porte et maintenez-la en position fermée.
3. Faites tourner la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour engager les boulons de blocage et verrouiller le coffre-fort.

PÉRIODES DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ

Si un code secret incorrect est saisi trois fois de suite, le clavier numérique rentrera dans une période de verrouillage de sécurité de cinq minutes. Pendant cette période de verrouillage de sécurité, le clavier sera désactivé.
Une fois la période de verrouillage terminée, le coffre-fort pourra être déverrouillé en utilisant le code secret correct.

CLÉ D'ACCÈS DE PRIORITÉ

Votre coffre-fort est équipé d'une serrure de sécurité d'urgence qui permet d'accéder immédiatement au coffre-fort au cas où vous oubliez votre code secret ou si les batteries ont besoin d'être remplacées.

1. Enlevez le couvercle de la serrure de sécurité situé en dessous du clavier numérique.
2. Introduisez une des clés de priorité (2 inclues) dans le verrou de dérivation et tourner vers la gauche.
3. Faites tourner la poignée de l'axe d'entrainement dans le sens des aiguilles d'une montre vers la droite et tirez pour ouvrir la porte.
4. Après avoir reprogrammé ou changé les batteries, remettez en place le couvercle de la serrure de sécurité et stockez les clés dans un endroit sûr et sécurisé loin du coffre-fort.

IMPORTANT: La clé de priorité est utilisée pour accéder au coffre-fort afin de changer les batteries ou au cas où la serrure numérique ne fonctionnerait pas. La clé doit être stockée dans un endroit sûr, éloigné de votre coffre-fort.

REMPLACER LES BATTERIES

REMARQUE: Le code secret ne sera pas effacé si les batteries sont faibles ou si elles sont enlevées.

Le voyant rouge s'allumera si les batteries deviennent faibles. Si vos batteries sont déchargées et que vous ne pouvez pas ouvrir le coffre-fort en utilisant le clavier numérique, il vous faudra utiliser la clé d'accès de priorité pour ouvrir le coffre-fort et accéder au compartiment des batteries.

Les batteries mortes ou faibles doivent être enlevées rapidement:

1. En changeant des batteries, vous devez toujours substituer chacune des 4 batteries
2. Enlever le couvercle du compartiment des batteries se trouvant sur la porte intérieure.
3. Introduire 4 batteries alcalines "AA".
   NE PAS UTILISER des batteries non-alcalines ou rechargeables.
4. S'assurer que les batteries sont installées dans la bonne direction quant à la polarité des piles (+ et -).
5. Replacer le couvercle des batteries.
6. Tester la serrure numérique avant de fermer la porte.

Ne pas oublier d'enlever les batteries du coffre-fort si elles ne sont pas utilisées pendant une période de temps prolongée.

SI VOUS OUBLIEZ VOTRE CODE SECRET

Utilisez la clé d'accès de priorité pour ouvrir le coffre-fort et programmer un nouveau code secret.

COMMANDER DES CLES DE REMPLACEMENT

Les informations suivantes sont nécessaires pour commander les clés:

RECU D'ACHAT ET IDENTIFICATION

Copie du reçu d'achat indiquant le magasin, la date et la description du produit.
Copie de votre Identification avec photo. (Permis de conduire, passeport, Identification normale).

FORMULAIRE DE VÉRIFICATION DE L'APPARTENANCE DU PRODUIT

Veuillez nous contacter par courriel ou par téléphone pour demander un "Formulaire de vérification de l'appartenance du produit".

INFORMATION PERSONNELLE

Nom & adresse d'expédition
Adresse électronique (Si disponible)
Numéro de téléphone
Meilleur moment pour vous contacter

INFORMATION DU PRODUIT

Numéro du modèle du coffre-fort
Numéro de série du coffre-fort
Numéro de clé de serrure
Quantité des clés demandées

INFORMATION DE PAIEMENT

Par clé: États-Unis/Canada - $12.00 (USD)
Livraison par exprès: Contactez-nous pour la facturation
Sous réserve de changer sans avis préalable.

METHODE DE PAIEMENT

Téléphone: Visa ou MasterCard
Courrier: Chèque ou mandat postal

LOQUET D'ÉVACUATION INTÉRIEURE D'URGENCE

Votre coffre-fort est équipé d'un loquet d'évacuation d'urgence qui permet d'ouvrir facilement le coffre-fort de l'intérieur dans le cas peu probable que quelqu'un se retrouve bloqué à l'intérieur. Pour engager, tirez vers le bas sur la poignée du levier et appuyez pour ouvrir la porte.

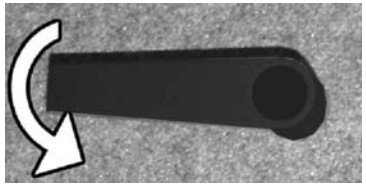

PECAUTIONS DE SECURITE

La porte est lourde. N'ouvrez-pas la porte si le coffre-fort est placé sur un plancher irrégulier ou instable. Se pendre sur une porte ouverte peut faire basculer le coffre-fort en avant, s'il n'est pas fixé avec des boulots au plancher et donner lieu à des blessures graves ou des décès. Si vous avez l'occasion de recevoir des petits enfants chez vous, veillez à ce que le coffre-fort ne soit toujours sécurisé. Il est possible que de petits enfants montent dans le coffre-fort et s'y enferment.; cela peut donner lieu à des blessures graves ou à des décès.

UTILISATION APPROPRIÉE DE VOTRE COFFRE-FORT

Ce coffre-fort exécutif protège des registres ainsi que d'autres objets de valeur. Les tests ont démontré que la température intérieure du coffre-fort reste inférieure à 350°F (177°C) pendant 25 minutes lors d'un incendie pouvant atteindre jusqu'à 1100°F (593°C), si utilisé correctement. Votre coffre-fort doit être fermé et verrouillé pour protéger correctement son contenu de l'incendie.

SOIN ET ENTRETIEN DU COFFRE-FORT

Votre coffre-fort continuera de bien fonctionner pendant plusieurs années s'il est entretenu correctement. Afin d'assurer une performance optimale de votre coffre, nous vous prions de suivre ces simples précautions :

REMPLACER LES BATTERIES – Pour de meilleurs résultats et une meilleure performance, nous recommandons de changer les batteries au moins une fois par an ou avant en fonction de la fréquence d'utilisation du coffre-fort.

MAINS PROPRES -Ne pas essayer d'utiliser le clavier numérique si vos mains sont excessivement sales, recouvertes de débris ou de liquides.

COFFRE-FORT PROPRE – – Pour nettoyer la surface de votre coffre-fort, il est recommandé d'utiliser un nettoyant doux (par ex. nettoyant pour fenêtre) afin d'éviter de rayer ou de décolorer la surface. Toujours essuyer avec un torchon sec et ne JAMAIS utiliser des nettoyants abrasifs sur le coffre-fort ou sur le clavier numérique.

HUMDITE – Nous vous recommandons de mettre vos articles délicats, comme les photos et les bijoux fragiles dans un contenant hermétique avant de les stocker dans votre coffre-fort. Éviter de placer votre coffre-fort dans des endroits de grande humidité. Pour une performance optimale, le coffre-fort doit être ouvert et aéré pendant un minimum de 20 minutes, toutes les deux semaines.
Pour une consultation future, stockez ce mode d'emploi et manuel d'installation dans un endroit sûr, éloigné du coffre-fort. NE PAS JETER !

DÉPLACER VOTRE COFFRE-FORT

Avant de déplacer votre coffre-fort, il vous faudra vérifier le poids portant des planchers et des escaliers ainsi que les types de planchers sur lesquels le coffre-fort sera placé (carreaux, bois et autres revêtement de planchers qui peuvent être endommagés par le poids du coffre-fort). Pour savoir si votre coffre-fort passera bien au travers des entrées de portes, sur les escaliers ou sur les coins, prenez la boite vide du coffre-fort et faites-la passer au travers de ces endroits pour vous assurer que le coffre-fort y passera aussi, pour arriver à son emplacement final

PLACEMENT DE VOTRE COFFRE-FORT

Une installation et un ancrage bien réalisés sont critiques à la sécurité de votre coffre-fort.
Installer près du mur portant pour soutenir le poids du coffre-fort.
Pour protéger la finition extérieure de votre coffre-fort, installer à l'intérieur d'un emplacement sec, où se trouve un système de climatisation (chauffage en hiver et climatisation en été).

ANCRER VOTRE COFFRE-FORT

Il est possible de fixer le coffre-fort au mur ou au plancher pour optimiser sa protection contre le vol et sa résistance au basculement. Ce coffre-fort a été fabriqué avec des trous de fixation prépercés sur le panneau arrière et celui du plancher. Pour fixer votre coffre-fort au mur et/ ou au sol :

1. Enlevez le revêtement de l'arrière et/ ou du plancher du coffre-fort et cherchez les trous prépercés.
2. Fixez le coffre-fort en utilisant la trousse de matériel d'assemblage qui comprend (2) vis à tête carrée de 3" x 3/8" et des ancrages. Sécuriser l'arrière du coffre-fort aux poteaux de cloison est important.
3. Une fois terminé, remplacez les revêtements protecteurs.

REMARQUE: La fixation/ le déboulonnage de l'unité est au frais et à la discrétion du consommateur. LH Licensed Products n'est aucunement responsable des coûts encourus si l'unité doit être remplacée.

Si vous avez des questions au sujet de l'assemblage du coffre-fort, veuillez contacter votre détaillant régional du centre de rénovation/des équipements ménagers ou votre maître des travaux.

INSTALLATION DES ÉTAGÈRES

Ce coffre-fort inclut (2) étagères ajustables/ amovibles et (1) râtelier d'armes.

Pour installer:

1. Enlevez les étagères, le râtelier d'armes et les (12) chapes de maintien d'étagères de l'emballage protecteur.
2. Chaque étagère nécessite (4) chapes de maintien.
3. Déterminez l'emplacement souhaité de votre étagère et/ ou du râtelier d'armes et localisez les fentes-guides de soutien correspondant sur les montants verticaux qui sont le mieux adaptés pour soutenir l'étagère à cet emplacement.
4. Introduisez (1) une chape de maintien sur chaque montant vertical. Le dessus de la chape de maintien doit être d'abord placé dans la fente sélectionnée puis le dessous de la chape s'emboitera lorsqu'il sera pressé.
   IMPORTANT: Veillez à ce que les (4) chapes soient bien installées à la même hauteur sur les montants verticaux, de façon à ce que l'étagère soit nivelée.
5. Installez l'étagère sur la position souhaitée en la plaçant à l'intérieur du coffre-fort (inclinée si besoin est) et en la faisant redescendre en position sur les chapes de maintien.
6. Recommencer la procédure pour la deuxième étagère.
   ASTUCES: Si les étagères ne sont pas utilisées, elles peuvent être stockées au fond du coffre-fort.

CHARGER VOTRE COFFRE-FORT

Stockez les documents et munitions au fond du coffre-fort, pour une meilleure protection contre les dommages d'incendie. Si vous stockez des supports électroniques, veuillez utiliser un refroidisseur de media (non inclus) pour offrir une protection supplémentaire. Ne placez rien dans votre coffre-fort qui pourrait créer une pression contre la porte lorsque cette dernière est fermée. Si vous vivez dans un environnement humide, il est recommandé que vous utilisiez un déshumidificateur ou un déshydratant pour protéger les contenus de la rouille et de la moisissure.

GARANTIE LIMITÉE

LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantit ce produit contre tout défaut mécanique ou de structure provenant des matériaux ou de la fabrication pendant une période de sept (7) an à partir de la date d’achat. LHLP, Inc., seul, a l'option et comme unique recours de l’acheteur en vertu de cette garantie, de réparer ou de remplacer ce produit ou toute composante de ce produit étant défectueuse pendant la période de garantie. Le remplacement ou la réparation seront réalisés aux moyens de produits ou composantes reconstruits. Si le produit n’est plus disponible, son remplacement se fera avec un produit similaire ou de valeur égale ou supérieure. CECI EST VOTRE GARANTIE EXCLUSIVE.

Cette garantie n’est seulement valable que pour l’acheteur d’origine au détail à partir de la date d’achat initial et elle n’est pas transférable. Il vous faudra garder le reçu d’achat d’origine. Le justificatif d’achat est nécessaire pour obtenir la prestation de garantie.

Les concessionnaires, centres de service ou magasins au détail de LHLP, Inc. qui vendent ce produit n’ont pas le droit d’altérer, de modifier ou de changer d’une quelconque façon que ce soit les conditions générales de cette garantie.

Cette garantie ne s’applique pas à la finition sur le produit. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages provenant de ce qui suit: une utilisation négligente ou une mauvaise utilisation du produit, une utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, une réparation ou une modification par quiconque autre que LHLP, Inc. ou un centre de service autorisé, une installation incorrecte ou une exposition à une humidité ou à une chaleur extrêmes. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.

LHLP, Inc. n’est pas responsable de tout dommage direct ou indirect causé par l’inexécution de toute garantie expresse ou tacite ou autre relative à la vente de ce produit. LHLP, Inc. n'est aussi pas responsable : des coûts associés à l’enlèvement ou l’installation du produit ; des dommages ou des pertes du contenu du produit ; de l’enlèvement non autorisé du contenu ; ou des dommages produits lors de l’expédition.

LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET LHLP, INC. DÉCLINE TOUT AUTRE CONVENTION ET GARANTIE.

Sauf par ce qui est interdit par la loi applicable, toute garantie tacite marchande ou d'aptitude pour un usage particulier est limitée à la durée de la période de garantie ci-dessus. Certains états, provinces ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la limite des dommages directs ou indirects ou la limite sur la durée de la garantie tacite, par conséquent il se peut que la limite ou l'exclusion ne s’applique pas à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits qui varient d'états en états ou de provinces en provinces ou de juridiction en juridiction.

Honeywell

Fabriqué par
LH Licensed Products, Inc.,
860 East Sandhill Avenue,
Carson, CA 90746

La marque de fabrique Honeywell est utilisée sous la licence de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. ne fait aucune représentation ou garantie concernant ce produit.

REV. 07-16-2012